

CODEfon központ bekötése MKT telefonokkal

Programba való belépés: / 000-kulcs-resetcode-kulcs /
visszajelzés --P--

- 0 Lakáskód változtatás

0 (kulcs) lakásszám (kulcs) újkód (kulcs)

- 1 Resetkód változtatás

1 (kulcs) új resetkód (kulcs)

- 2 Mágneszár időzítés állítása

2 (kulcs) új idő (kulcs)

- 3 Maximális csengetési idő

3 (kulcs) új idő (kulcs)

- 4 Maximális beszélgetési idő

4 (kulcs) új idő (kulcs)

- 5 Max.lakásszám ameddig a kódzár ellenőrzi a tel. meglétét

5 (kulcs) utolsó lakásszám (kulcs)

- 6 Felcsengetés visszajelzés hangjának állítása

6 (kulcs) új érték (kulcs)

- 7 Elektromos zár visszajelzés hangjának állítása

7 (kulcs) új érték (kulcs)

- 8 Billentyűzet hangjának állítása

8 (kulcs) új érték (kulcs)

- 9 Zár nyitása

9 (kulcs)

Programból kilépés (DEL)

Minden további központhoz az információs vezetékét és a (+.-)vonalat kell átvezetni.
FONTOS Minden központot saját táppal kell szerelni.

Kártya programozása

- 90 Kártya felprogramozása

90 (kulcs) lakásszám (kulcs) kártya közelítése (kulcs)

- 91 Kártya törlés

91 (kulcs) lakásszám (2 X Kulcs)

Csak több lépcsőháznál!!!

(egyik lépcsőházból ne lehessen átcsöngetni a másikba)

- 14 Lakásszám amelytől a központ működik

14 (kulcs) lakásszám (kulcs)

- 15 Lakásszám ameddig a központ működik

15 (kulcs) lakásszám (kulcs)

Figyelem:



Az 5-ös programba beírt lakásszám feletti lakás kódok telefon nélkül is használhatók.

Pl: Postás ill. saját kód.

Központ üzenetei:

- **EEE** - vonali zárlat (a hálózatban)
- **off** - nem látja a lakáskészüléket

további lakáskészülékek

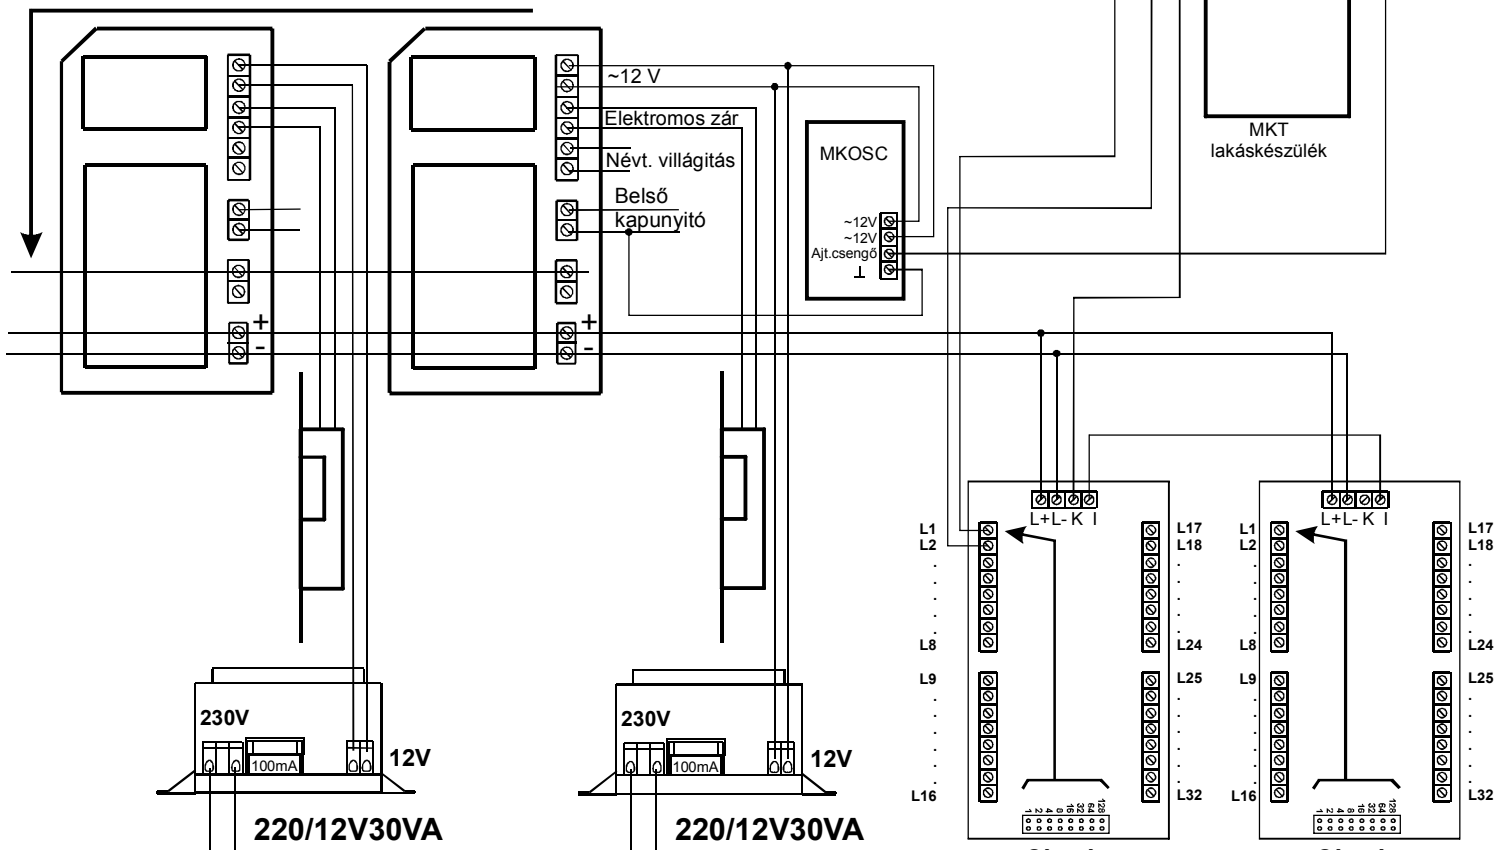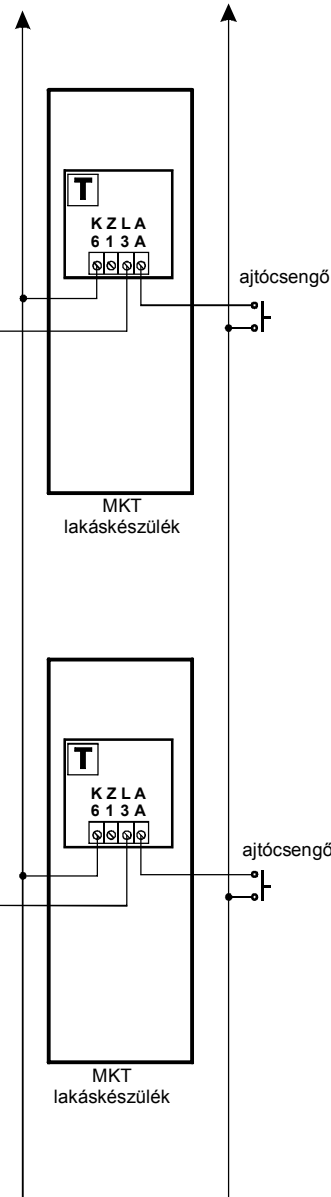

Címzés
Itt címezhető meg az L1 pont hívószáma