


3.Felszerelés, rögzítés

Beltéri egység

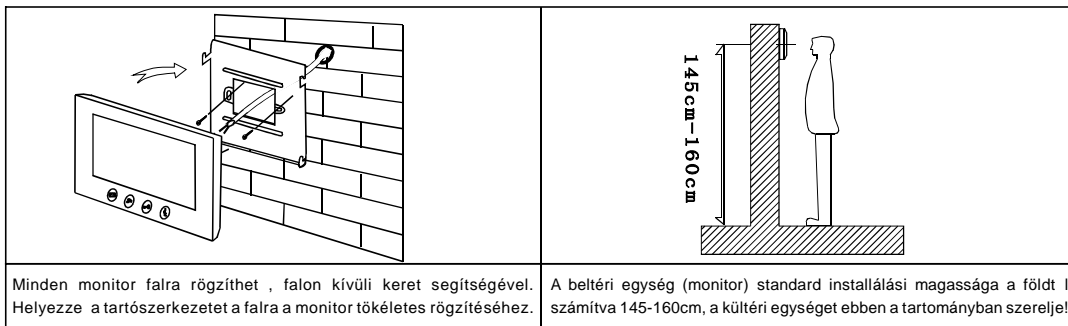

4. Fontos tudnivalók

- 1) Ne helyezze a berendezéseket tartósan erős napsugárzásnak kitett helyre.
- 2) A kaputelefon egységeket 145-160cm között rögzítse.
- 3) Teszteléskor tartsa meg a minimum 3 méter távolságot a beltéri és a kültéri egység között a hangszórókon jelentkező esetleges interferencia miatt.
- 4) A beszerelést bízza szakemberre. Rossz bekötés a rendszerben végzetes károsodást okozhat amelynek javítása nem garanciális.

5. Technikai adatok

LCD	7 inch vagy 4.3 inch TFT színes LCD kijelző
Teljesítményfelvétel készüléti üzemben	●1W
Üzemi teljesítményfelvétel	●15W
Csengetési hangerő	0-70dB (szabályozható)
Szükséges vezeték	RVV2*0.5mm
Működési hőmérséklet tartomány	-20°C ~ +60°C

2 vezetékes Villa Videó kaputelefon-rendszer

Beltéri egység (monitor) - Használati utasítás




Beüzemelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

Általános jellemzők

2 vezetékes nyomógombos és digitális „multi-apartments“ videó intercom rendszerek külső kapuegységgel, videó elosztóval, központi tápegységgel és belső monitorokkal. Nem polarizált audio & video átvitel, HD kijelző, prémium hangminőség, kiváló stabilitás, könnyű DIY installálás kisebb épületek, családi házak és irodaházaknál. A beltéri MONITOR többféle kiválasztható csengőhanggal, TALK (Beszélgetés), MONITOR (kitekintés), ALARM (Riasztás) és UNLOCK (zárnyitás) funkcióval.

1. Felépítés és funkciók

• Beltéri egység (monitor)

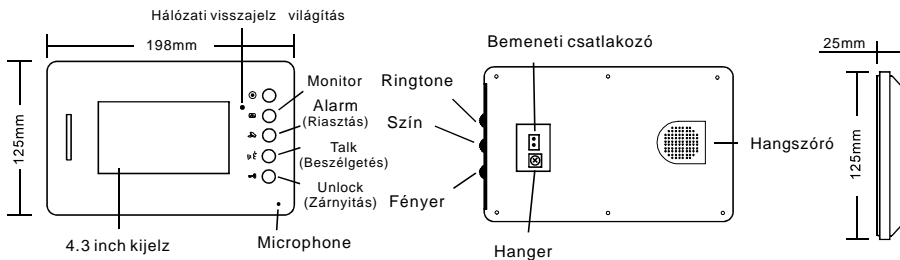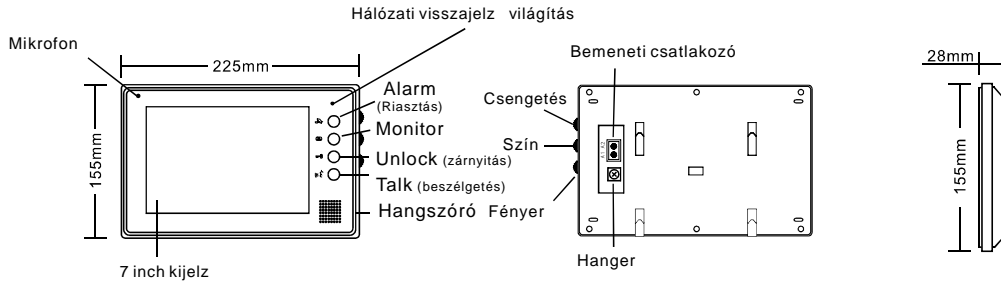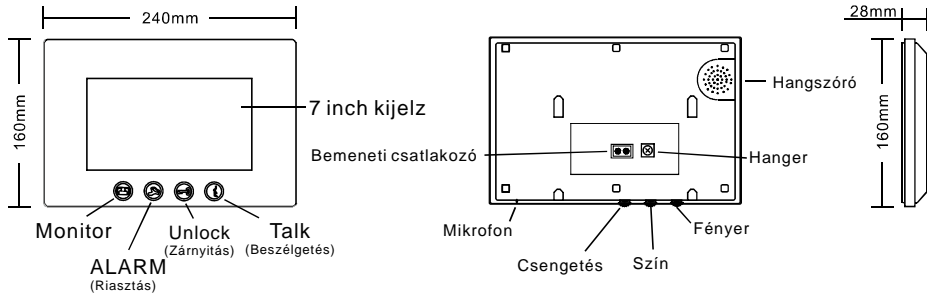

2. M ködési leírás

1. Hívás kezdeményezése nyomógombos rendszer videókaputelefon kültéri egységen : Nyomja meg a név melletti gombot a kaputelefonon, a kaputelefon-rendszer hívást indít és csengetési hangot ad.

Hívás kezdeményezése digitális rendszer videókaputelefon kültéri egységen : Billentyűzze be a lakásszámot, a kültéri egység 20mp-ig csengeti hívott lakást és csengetési hanggal jelzi a hívást ha a hívószámhoz ki lett építve beltéri egység. Ha a csengetésre nincs válasz, a készülék 30mp után visszaáll készenléti állapotra. Ha a csengetésre felveszik, akkor létrejön a kapcsolat a kültéri és beltéri egység között. A kaputelefon 1 perc után automatikusan bontja a vonalat. Téves lakásszám esetén, „Dí Dí“ hangjelzést ad a központ, billentyűzze be a helyes lakásszámot.

2. Belső hívás: A monitor csengése után a monitoron keresztül létrejön a kapcsolat a TALK gomb megnyomása után. A TALK gomb újbóli megnyomásával bontható az összeköttetés. Nyomjon meg egy számot 0-9 között a beszélgetést szintén törölni kezd. Ha nincs válasz a csengetésre, a kijelző 1 perc után készenléti állapotra áll vissza.

3. Riasztás/Zárnyítás: Beszélgetés alatt, nyomja meg az „Unlock“ gombot, az ajtó kinyílik. Ha az „ALARM“ gombot folyamatosan nyomva tartja, a kültéri egységen FIGYELMEZTŐ HANGJELZÉS lesz hallható, amely megijeszti és távol tartja az idegeneket.

(Készenléti állapotban, amikor nincs beszélgetés a zárnyitás és ALARM funkció nem lehetséges!)

4. Monitor (Kitekintés): Készenléti állapotban nyomja meg a „Monitor“ gombot, láthatja a monitor elülső képet, a „Monitor“ gomb újbóli megnyomásával a kaputelefon ismét készenléti állapotba áll vissza. A kaputelefon 60mp után automatikusan kikapcsol.

5. Kaputelefon használatban (Monitoron foglalt jelzés): A Monitor gombot megnyomva „DiDi“ hang esetén a kaputelefon-rendszer épp használatban van.

6. Monitor csengőhangok: 9 csengőhang közül választhat. Beállítás: készenléti állapotban tartsa nyomva a TALK gombot addig, amíg az aktuálisan beállított csengőhangot nem hallja. Nyomja meg az ALARM gombot a következő csengőhanghoz, majd az azt követő csengőhanghoz még egyszer és még egyszer stb. (Mindegyik csengőhang meghallgatásához 9x kell megnyomnia az ALARM gombot.) A kiválasztott csengőhangnál nyomja meg újra a TALK gombot ezzel beállította a csengőhangot.

7. Hívószám beállítása Monitoron: minden hívószámnak 4 számjegynek kell lennie. Például: ha a lakás száma 502-es, monitoron a hívószámot 0502-es-re kell állítani. A Monitor 0502-es beállítása után a hívószám 0502 vagy 502. Mindkét szám hívásakor csengeni fog a belső monitor.

Készenléti állapotban tartassa nyomva az „UNLOCK“ gombot amíg egy hosszú sípolást nem hall. Belépett a hívószám programozói menübe.

(Megjegyzés: a „0“ számot az UNLOCK gombbal, „0-9“ számokat a „MONITOR“ gomb egymás utáni megnyomásával tudjuk beállítani).

Példa: 0502-es hívószám beállítása

hívószám első számjegye: „UNLOCK“ 1x,

hívószám második számjegye: „MONITOR“ gomb 5x, majd a mentéshez 1x az „UNLOCK“ gomb

hívószám harmadik számjegye: „UNLOCK“ gomb 1x

hívószám negyedik számjegye: „MONITOR“ gomb 2x, majd a mentéshez 1x az „UNLOCK“ gomb

Hosszú sípoló hang hallatszik, ezzel beállítottuk a 0502-es hívószámot.

Megjegyzés! Minden gombnyomásakor „Dí“ hangjelzést hall, a két gombnyomás között eltelt idő nem lehet több 10 mp-nél, ellenkező esetben a rendszer automatikusan kilép a programozásból.