


## Codefon fogorvosi panel kiegészítés beépítése

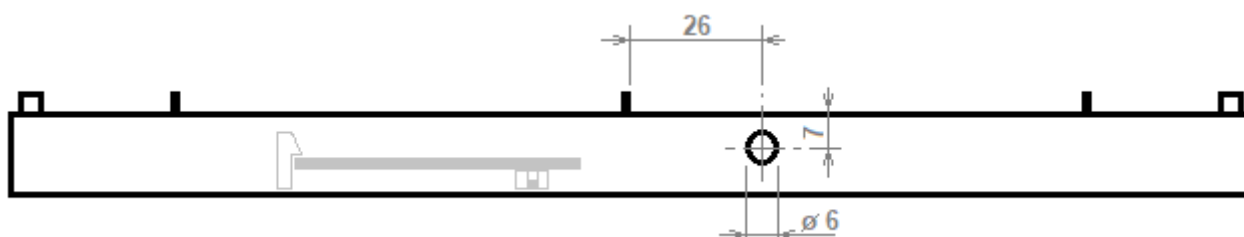

Az 1. ábrán látható méretezéssel fúrjon egy 6mm-es lyukat a beltéri alapjába!  
A kiegészítő panel kapcsolóján lévő anya segítségével erősítse a panelt a lyukba,  
majd a 2. ábrának megfelelően kösse a huzalokat a beltéri paneljébe.

